

Wo-Tum-Bu 2
LED



The MaMo Nouchies® Instructions

Who HURZ

Wo-Tum-Bu 2 LED

Dagmar Mombach, Ingo Maurer & Team 1998/2018

Montageanleitung

Bitte vor der Montage aufmerksam lesen und aufbewahren!

Instructions for assembly

Please read the following instructions carefully before proceeding any further, and keep them in a safe place for future reference!

Instructions de montage

Avant le montage veuillez lire attentivement les instructions et les conserver!

Istruzioni di montaggio

Prima del montaggio, leggere attentamente le istruzioni e conservarle!

Deutsch	Seite	4
English	Page	7
Français	Page	10
Italiano	Pagina	13

Zeichnungen	Seite	16
Drawings	Page	16
Dessins	Page	16
Disegni	Pagina	16

Wichtige Information zum Papier

Das Papier dieser Lampe ist ein unbehandeltes Naturprodukt: Kleinere Einschlüsse und Verdickungen sind produktionstechnisch bedingt. Der Papierschirm wird in aufwendiger Handarbeit (bis zu acht verschiedene Arbeitsgänge) in einem patentierten Verfahren hergestellt, das auf einer traditionellen japanischen Textilfärbetechnik beruht. Obwohl alle Papierschirme gleich aussehen, ist jeder ein Unikat.

Um das Papier zu schützen, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- *Wotumbu 2* ist nicht für Feuchträume, den Einsatz im Freien oder in salzhaltiger Seeluft geeignet. Unbedingt vor Feuchtigkeit schützen, das Papier wird sonst seine Spannung verliert.
- Vermeiden Sie extreme Sonneneinstrahlung und starke Zugluft.
- Das Papier ist ein empfindliches Material, kann aber – falls notwendig – durch vorsichtiges Auseinanderziehen in Form gebracht werden. ❶
Das Papier dabei nicht überdehnen, da es sonst die Spannung verliert und nicht mehr die gewünschte Form zurückerhält.
- Bitte öffnen Sie eine Papierrolle nicht gegen die Spannung; dies führt zum Knicken der Papierfasern. ❷

Der Papierschirm erhält in manchen Fällen erst nach einiger Zeit seine endgültige Form, da sich das Papier zunächst aushängen muss. Eventuell durch Berührungen entstandene kleine Dellen können durch vorsichtiges Drücken von der Gegenseite des Papiers korrigiert werden.

Montageanleitung

Bitte nehmen Sie die Lampe sehr vorsichtig aus der Verpackung. Fassen Sie den Betonfuß nur mit trockenen und fettfreien Fingern an, um Flecken zu vermeiden!

Entfernen Sie die Kabelbinder und wickeln Sie das Kabel vollständig ab.

Wichtig: Schließen Sie die Lampe erst nach der Montage an das Netz an.

Einhängen des Papierschirms

Entnehmen Sie den gerollten Papierbogen vorsichtig aus der weißen Kartenhülle.

Das Papier hat zwei Polycarbonatverstärkungen mit Loch. Hängen Sie ein Ende des Papierbogens mit der Verstärkung in die obere Halterung ein. ③

Greifen Sie das andere Ende des Papierbogens an der Lochverstärkung, ziehen Sie ihn vorsichtig nach unten und hängen Sie ihn im unteren Häkchen ein. ④

Bitte schlagen Sie die freien Papierenden nicht ineinander; beide Enden sollen außen sichtbar sein, wie in Zeichnung ⑤ gezeigt.

Inbetriebnahme

Montieren Sie den für Ihre Region passenden Netzstecker am Netzteil und verbinden es mit dem Lampenkabel. ⑥

Um die Lampe ein-/auszuschalten, drücken Sie kurz auf den Dimmschalter im Kabel. Längeres Drücken dimmt die Lampe stufenlos. ⑦

Die Dimmung stoppt bei Erreichen der größten bzw. geringst möglichen Helligkeit. Für weiteres Dimmen die Taste loslassen und danach erneut drücken.

Die Taste bitte nicht dauerhaft (>20sec.) gedrückt halten.

Pflege

Wichtig: Den Papierschirm unter keinen Umständen anfeuchten !

Bitte nur mit einem Staubwedel, Pinsel o.ä. reinigen.

Die Metallteile können mit einem trockenen Tuch, der Betonfuß mit einem mit Wasser angefeuchteten Schwamm, gereinigt werden.

Technische Daten

100-240 V, 50/60Hz., Sekundär 18 V DC, 500mA, 0,6 $\cos\varphi$

Das Netzteil verfügt über einen Weitbereichseingang, es kann mit Netzspannungen von 100-240 Volt betrieben werden.

LED 9 W, 970 lm, 2700 K, CRI>90, dimmbar.

Die Leuchte enthält LED Lichtquellen der Energieklasse „ F “ (A-G).

Diese können nicht vom Nutzer ausgetauscht werden, aber von Fachkräften. Das LED-Leuchtmittel hat eine Lebensdauer von ca. 25000 Stunden (Herstellerangabe).



Eine defekte Leuchte, ein Vorschaltgerät, Kabel oder LED Modul müssen als Elektroschrott entsorgt werden und dürfen nicht in den Hausmüll gelangen.

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Inbetriebnahme und/oder baulicher Veränderung z.B. durch Fremdbauteile, Handhabung oder Fremdeingriff verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Important information about the paper

The paper used in this lamp is a natural, untreated product. Minor surface flaws are a result of the manufacturing process. The paper shade is hand-made, by a patented process (requiring up to eight different treatments) based on a traditional Japanese method of textile dyeing. The results look superficially similar, but in fact each shade is unique.

To protect the paper, the following points should be noted:

- *Wotumbu 2* is not suitable for damp rooms, outdoor or use in salty sea air. It is essential to protect the paper from moisture, otherwise it will lose its tension.
- Avoid exposure to strong sunlight or draughts.
- Although the paper is a sensitive material, it can, if necessary, be gently extended. ①
Do not overstretch it, otherwise it will lose its elasticity and become unable to regain its shape.
- Do not unfold the paper in the “wrong” direction (i.e. against the crease), as this will damage the fibres. ②

In some cases, the shade takes some time to assume its proper shape, as the paper has to hang and relax for a while.

Touching the surface may cause shallow dents – these can be removed by gently pushing them out from the opposite side.

Instructions for assembly

Please be very careful when removing the lamp from the packaging. To avoid visible marks, only touch the concrete base with dry, grease-free fingers!

Remove the cable ties and unwind the cables completely.

Caution: Do not connect the lamp to the power supply until the assembly is completed.

Attaching the paper shade

Carefully remove the rolled-up shade from the white cardboard sleeve. The paper has two polycarbonate reinforcing rings with holes in the centre. Attach one end of the shade to the holder at the top of the mounting rod. ③

Grasp the reinforcement at the other end of the shade, pull it gently downwards and attach it to the hook at the bottom of the mounting rod. ④

Please do not fold the ends of the shade inwards. Both ends should be freely visible, as shown in figure ⑤.

Operation

Fit the mains plug suitable for your region to the power supply unit and connect the lamp cable. ⑥

To turn the lamp on or off, briefly press the dimmer switch. Hold the switch down for longer to dim the light. ⑦

The dimming stops when the highest or lowest possible brightness is reached. For further dimming, release the button and then press it again.

Please do not hold the button down continuously (> 20sec.).

Cleaning

Important: Never moisten the paper shade!

Clean the shade with a light feather duster or paintbrush if necessary. The metal parts can be wiped with a dry cloth, the concrete base with a slightly watery sponge.

Technical specification

100-240 V, 50/60Hz. Secondary 18 V DC, 500mA, 0,6 cos φ

The lamp has a wide-range input power supply for operation with 100-240 Volt.

LED 9 W, 970 lm, 2700 K, CRI>90, dimmable.

The lamp contains LED light sources of energy class „ F “(A-G), that cannot be replaced by the user, but by experts.

According to the manufacturer, the LED has an average life of 25 000 hours.



A defective lamp, power supply, cable or LED module must be disposed as electronic scrap and must not get into domestic waste.

Any repairs that may become necessary must be carried out by a qualified electrician. The legal and contractual warranty for defects and product liability will be void, should the installation instructions not be duly followed or non-original components be employed.

Informations importantes concernant le papier

Le papier de cette lampe est un produit naturel non-traité; de petites imperfections ou épaississements sont dus au procédé technique. La feuille de papier est le produit d'une fabrication manuelle laborieuse (jusqu'à huit opérations sont nécessaires) selon un procédé breveté s'inspirant des techniques traditionnelles japonaises de la teinture. Bien qu'elles soient en apparence identiques, chaque feuille est unique.

Pour protéger le papier, veuillez respecter les indications suivantes:

- *Wotumbu 2* n'est pas adapté aux pièces humides, à l'utilisation en extérieur ou à l'air marin salin. Il est indispensable de protéger le papier de l'humidité, sinon il perdra sa tension.
- Eviter l'exposition à un ensoleillement extrême ou à de forts courants d'air.
- Le papier est un matériel sensible mais peut être formé par de prudents étirages – si nécessaire. ❶
Eviter de trop étirer le papier sinon il perd sa tension et ne reprend pas la forme souhaitée.
- Ne pas défaire la feuille de papier à contre-sens de la tension; sinon les fibres du papier cassent. ❷

Dans certains cas, le papier ne prend sa forme définitive qu'après un certain temps, car il doit s'étirer sous l'effet de la gravité.

Les petites bosses éventuellement formées par contact peuvent être corrigées en appuyant délicatement sur la face opposée.

Instructions de montage

Prière de retirer la lampe très prudemment de l'emballage.
Ne touchez pas la base en béton avec des doigts humides ou gras pour éviter les taches !
Retirer les attaches de câble et déroulez complètement les câbles.

Attention: Ne connecter la lampe au réseau électrique qu'une fois le montage terminé.

Accrocher la feuille de papier

Retirer prudemment la feuille de papier enroulée de son la pochette en papier blanc. La feuille de papier a deux renforcements en polycarbonate avec perforations. Accrocher une extrémité de la feuille de papier dans le crochet supérieur. ③

Saisir l'extrémité opposée de la feuille de papier par le renforcement, la tirer prudemment vers le bas et l'accrocher dans le petit crochet inférieur. ④

Prière de ne pas enrouler les extrémités libres de la feuille de papier; les deux extrémités doivent être visibles extérieurement, comme illustré sur le dessin ⑤.

Mise en service

Branchez la fiche secteur adaptée à votre région sur le bloc d'alimentation et connectez le câble de la lampe. ⑥

Pour allumer et éteindre la lampe, appuyer brièvement sur le variateur à fil. Une longue pression permet de faire varier la luminosité en continu ⑦.

La gradation s'arrête lorsque la luminosité la plus élevée ou la plus basse possible est atteinte. Pour une gradation supplémentaire, relâchez le bouton, puis appuyez à nouveau dessus. Veuillez ne pas maintenir le bouton enfoncé en continu (> 20sec.).

Entretien

Important: N'humidifiez en aucun cas la feuille en papier!

Nettoyer uniquement avec un plumeau, pinceau ou équivalent.
Les parties métalliques peuvent être nettoyées avec un chiffon sec,
la base en béton avec une éponge humide.

Données techniques

100-240 V, 50/60Hz., Secondaire 18 V DC, 500mA, 0,6 cos φ .

L'alimentation électronique dispose e d'entrée variable peut fonctionner avec une tension de 100-240 volts.

LED 9 W, 970 lm, 2700 K, CRI>90, dimmable.

La lampe contient des sources lumineuses LED de classe énergétique „ F “(A-G), qui ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur, mais par des experts. L'ampoule LED a une durée de vie d'env. 25 000 heures (données du fabricant).



Un bloc d'alimentation, un câble ou un module LED défectueux devra être jeté avec les déchets électroniques et ne devra pas être jeté avec vos ordures ménagères.

Des réparations éventuellement nécessaires ne sont à effectuer que par un spécialiste. La garantie légale et contractuelle pour les défauts et la responsabilité pour les dommages causés par des produits défectueux, expireront en cas de dommages ou de réclamations résultant du non-respect des instructions d'installation et/ou des modifications structurelles, en particulier si des composants non originaux sont utilisés.

Informazioni importanti sulla carta

La carta di questa lampada è un prodotto naturale non trattato; piccole imperfezioni e ispessimenti sono dovuti alla tecnica di lavorazione. Il paralume è frutto di una lavorazione a mano complicata (fino a otto diversi trattamenti), brevettata, che si basa su un tradizionale procedimento giapponese di colorazione dei tessuti. Sebbene tutti i paralumi sembrino uguali, ognuno è un pezzo unico.

Per proteggere la carta, rispettare i seguenti accorgimenti:

- *Wotumbu 2* non è adatto a locali umidi, all'uso all'aperto o aria marina salata. Proteggere assolutamente la carta dall'umidità, altrimenti perderà la sua forma.
- Evitare raggi di sole diretti e forti correnti d'aria.
- Sebbene la carta sia un materiale delicato, può tuttavia – se necessario – essere messa in forma tirandola attentamente. ❶
Attenzione però a non tenderla troppo, si otterrebbe una perdita della tensione e quindi della forma.
- Non aprire il cilindro in carta nel senso contrario alla tensione, causerebbe una rottura delle fibre. ❷

In alcuni casi il paralume in carta prende la sua forma definitiva soltanto dopo un determinato periodo, visto che la carta si deve stendere.

Lievi ammaccature che dovessero sorgere toccando la lampada, spariscono spingendo delicatamente dalla parte opposta della carta.

Istruzioni di montaggio

Estrarre la lampada con molta cautela dall'imballaggio.

Toccare il piedino in cemento solo con le dita asciutte e prive di grasso per evitare macchie!

Rimuovere le fascette per cavi e svolgere completamente i cavi.

Attenzione: Effettuare il collegamento alla rete soltanto a montaggio avvenuto!

Applicare il paralume

Estrarre attentamente il paralume avvolto dalla custodia di carta bianca. Il paralume ha due rinforzi in polycarbonato con un foro.

Agganciare un'estremità con il rinforzo al supporto superiore. ③

Poi, prendere l'altra estremità per il rinforzo, tirarla cautamente verso il basso e fissare il paralume nel gancetto inferiore. ④

Non sovrapporre le due estremità libere del paralume; entrambe devono essere visibili dall'esterno, come mostrato in figura ⑤.

Messa in funzione

Inserire nell'unità di alimentazione la spina di rete adatta alla propria regione e collegarla al cavo della lampada. ⑥

Per accendere e spegnere la lampada, premete brevemente il tasto del dimmer sul cavo. Tener premuto il tasto per dimmerare la lampada in continuo. ⑦

L'oscuramento si interrompe quando viene raggiunta la luminosità massima o minima possibile. Per un'ulteriore regolazione della luminosità, rilasciare il pulsante e quindi premerlo di nuovo. Si prega di non tenere premuto il pulsante continuamente (> 20 sec.).

Cura

Importante: Non bagnare in nessun caso il paralume di carta!

Utilizzare per pulire esclusivamente uno spolverino o un pennello ecc. Le parti in metallo possono essere pulite con un panno asciutto, la base in cemento con una spugna inumidita con acqua..

Dati tecnici

100-240 V, 50/60Hz. Secondario 18 V DC, 500mA, 0,6 cos φ .

La alimentatore dispone di una vasta gamma di tensione d'ingresso: Può essere alimentata con tensione di rete da 100 a 240 Volt.

LED 9 W, 970 lm, 2700 K, CRI>90, dimmerabile.


La lampada contiene sorgenti luminose a LED di classe energetica „F“ (A-G), che non possono essere sostituite dall'utente, ma da esperti. Il modulo LED ha una durata di vita di ca. 25 000 ore (indicazione del produttore).




Un lampada, alimentatore, cavi o modulo LED difettoso è da considerarsi un rifiuto elettrico non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da un elettricista. La garanzia legale e contrattuale per difetti e la responsabilità per danni da prodotti difettosi, decadono in caso di danni o reclami conseguenti all'inosservanza delle istruzioni d'installazione e/o a modifiche strutturali, soprattutto se impiegati componenti non originali.


- ① Richtige Behandlung des Papiers / Correct treatment of the paper / Bon traitement du papier / Come maneggiare la carta

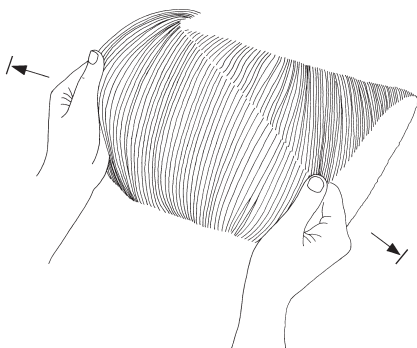


②

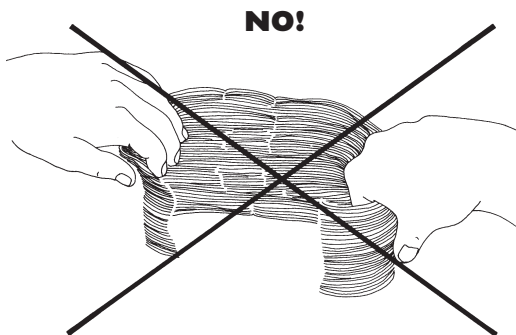


③

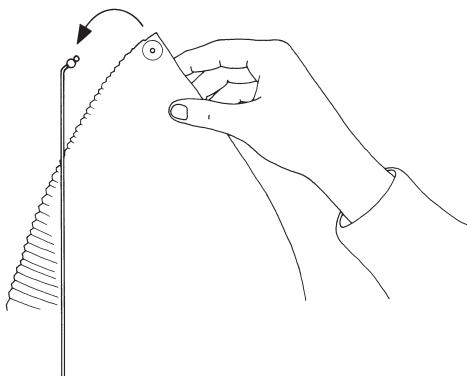


④

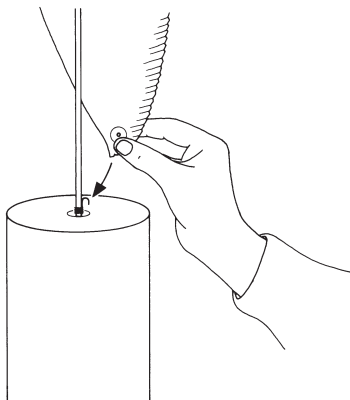

⑤

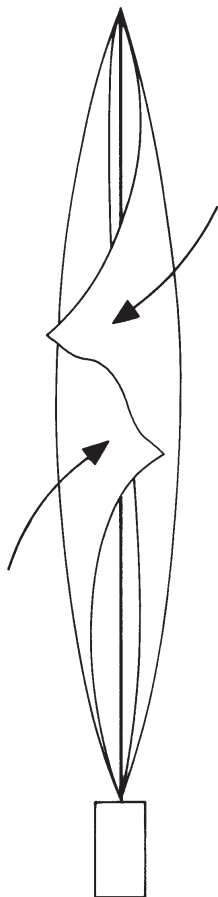


⑥

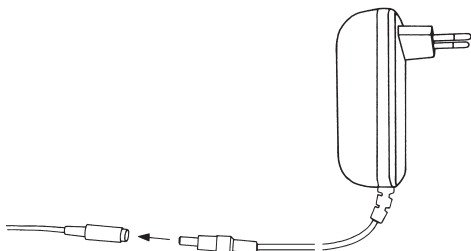


⑦

ON/OFF/DIM

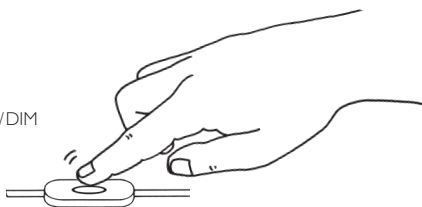

Ingo Maurer GmbH
Kaiserstrasse 47
80801 München
Germany
T. +49. 89. 381606-0
F. +49. 89. 381606 20
info@ingo-maurer.com
www.ingo-maurer.com

Juli 2025

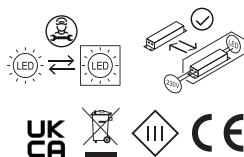

Made in Germany