

I Ricchi Poveri **Toto** Instructions

Who HURTS

I Ricchi Poveri Toto

ambient LED

Ingo Maurer Team 2014 / 2022

Montageanleitung

Bitte vor der Montage aufmerksam lesen und aufbewahren!

Instructions for assembly

Please read these instructions carefully before going any further, and keep them in a safe place for future reference!

Instructions de montage

À lire attentivement avant le montage et à conserver!

Istruzioni di montaggio

Prima del montaggio, leggere attentamente le istruzioni e conservarle!

Deutsch	Seite	4
English	Page	6
Français	Page	8
Italiano	Pagina	10

Zeichnungen	Seite	13
Drawings	Page	13
Dessins	Page	13
Disegni	Pagina	13

I Ricchi Poveri Toto ist nicht für Feuchträume, den Einsatz im Freien oder in salzhaltiger Seeluft geeignet.

Wichtig: Schließen Sie die Lampe erst nach der Montage ans Netz an.

Montage

Bitte nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Entfernen Sie die Kabelbinder und wickeln Sie die Kabel vollständig ab..

Stecken Sie die beiden Niedervoltstecker bis zum Anschlag in die Buchsen an der Unterseite der Bodenplatte.

Bitte achten Sie auf festen Sitz der Stecker. ①

Stecken Sie den Messingdraht (1) in den Haltebolzen (2) der Bodenplatte und ziehen die Madenschraube mit Hilfe des beiliegenden Inbusschlüssels fest. ②

Einsetzen des Leuchtmittels

Wickeln Sie den angelöteten roten Draht (3) vorsichtig vom Leuchtmittel, richten Sie ihn weitgehend gerade, führen Sie ihn oben durch die Wicklungen (4) des Messingdrahtes und schrauben Sie das Leuchtmittel ein. ③

Legen Sie den roten Draht (3) zwei Mal locker um den Messingdraht und stecken ihn in die Kontaktbuchse (5) der Bodenplatte. ④ Richten Sie den Draht aus.

Setzen Sie die Messingkappe (6) waagerecht oder leicht schräg auf die Glühlampe und vergewissern Sie sich daß Sie sicher sitzt. Um die Position der Kappe zu verändern, ziehen Sie sie bitte ab und setzen die Kappe neu auf. ⑤

Wechsel des Leuchtmittels

Achtung: Die Lampe vollständig abkühlen lassen.

Bevor Sie das zu ersetzende Leuchtmittel abschrauben, ziehen Sie die Messingkappe nach oben ab.

Ziehen Sie den roten Draht (3) aus der Kontaktbuchse (5) und wickeln ihn vom Messingdraht. Halten Sie mit einer Hand die Wicklung des Messingstabs fest und schrauben mit der anderen Hand die Glühbirne heraus.

Verfahren Sie dann wie unter "**Einsetzen des Leuchtmittels**" beschrieben.

Wichtig: Die Leuchtmittel werden exklusiv für die Ingo Maurer GmbH hergestellt und können nur über unseren Webshop oder unsere Händler bezogen werden.

Transformator

Die Helligkeit der Leuchte lässt sich am Schieberegler des Transformators stufenlos verstellen. Der Regler dient zugleich zum Ein- und Ausschalten der Lampe.

Wichtig: Der Transformator muss ausreichend belüftet sein und darf nicht abgedeckt werden

Pflege

Reinigen Sie die Leuchte mit einem Staubwedel oder mit einem trockenen und fusselfreien Tuch.

Wichtig: Verwenden Sie keine lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Technische Daten

100-240V~, 50/60 Hz., PF 0,9, Sekundär 12V~,
LED 5W, 2000-2700K, Sockel E27.
Elektronischer Transformator mit Schieberegler.

Die Leuchte wird geliefert mit Lichtquelle der Energieklasse G (A-G). Leuchtmittel und Netzteil können vom Nutzer getauscht werden.



Ein defekter Transformator oder ein LED Leuchtmittel muss als Elektroschrott entsorgt werden und darf nicht in den Hausmüll gelangen.

Die Netzleitung darf bei Beschädigung nur von einer Elektrofachkraft ersetzt werden.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Inbetriebnahme und/ oder baulicher Veränderung z.B. durch Fremdbauteile, Handhabung oder Fremdeingriff verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

I Ricchi Poveri Toto is not suitable for damp rooms, outdoor or use in salty sea air.

Important: Do not connect the lamp to the power supply until the assembly is completed.

Assembly

Take all parts carefully out of the packaging. Remove the cable ties and unwind the cables completely.

Insert the two low-voltage plugs in the terminals on the underside of the base. Ensure that the plugs are securely in position. ① Insert the brass wire (1) in the retaining bolt (2) on the lamp base and tighten the grub screw with the Allen key provided. ②

Inserting the light bulb

Carefully unwind the red wire (3) with the soldering from the light bulb, pull it out more or less straight, thread it down through the coil (4) on the brass wire and screw the light bulb into place. ③

Loosely wind the red wire (3) twice around the brass wire and insert the end in the contact (5) on the lamp base. ④ Straighten the red wire. Mount the brass cap (6) horizontally or at a slight angle on the bulb and make sure that the cap is securely in place. To alter the position of the cap, detach it from the bulb and then remount it. ⑤

Changing the light bulb

Caution: Allow the lamp to cool down completely.

Before unscrewing the spent bulb, detach the brass cap by pulling it up and away from the bulb.

Pull the red wire (3) out of the contact (5) on the lamp base and unwind it from the brass wire.

Fit the replacement, following the procedure described in **“inserting th light bulb”**.

Important: The LED bulbs are manufactured exclusively for Ingo Maurer GmbH. Replacements are only available from our webshop or authorized retailers.

Transformer

The brightness of the light is freely adjustable via the sliding control on the transformer, which also switches the lamp on and off.

Important: The transformer must be sufficiently ventilated and should never be covered by any object or material likely to block air circulation.

Cleaning

Clean the lamp carefully with a feather duster or dry, lint-free cloth.

Important: Do not use cleaning agents containing solvents or chlorine.

Technical specification

100-240V~, 50/60 Hz., PF 0,9, Secondary 12V~,
LED 5W, 2000-2700K, socket E27.
Electronic transformer with integrated dimmer.

The lamp comes with light source of the energy class G (A-G).
The light bulb and the transformer can be replaced by the user.



A defective transformer or LED bulb must be disposed as electronic scrap, it must not get into domestic waste.

In the event of damage to the external power cord, replacements may only be fitted by a qualified electrician.

The legal and contractual warranty for defects and product liability will be void, should the installation instructions not be duly followed or non-original components be employed..

I Ricchi Poveri Toto n'est pas adapté aux pièces humides, à l'utilisation en extérieur ou à l'air marin salin.

Important: Brancher seulement la lampe au secteur après le montage.

Montage

Sortez prudemment les pièces de l'emballage. Retirez les serre-câbles du transformateur et déroulez complètement les câbles.

Introduisez les deux fiches basse tension dans les douilles de la plaque de support. Veillez à ce qu'elles soient bien enfichées. ① Insérez le fil en laiton (1) dans le boulon de fixation (2) de la plaque de support et e serrer la vis sans tête avec la clé Allen fournie. ②

Insertion de l'ampoule

Déroulez prudemment le fil métallique rouge soudé (3) de l'ampoule, redressez-le au mieux, insérez-le par au-dessus dans le bobinage (4) du fil en laiton et vissez l'ampoule. ③ Enroulez deux fois lâchement le fil rouge (3) autour du fil en laiton et introduisez-le dans la douille de contact (5) de la plaque de support. ④

Placez le cache en laiton (6) à l'horizontale ou légèrement en biais sur l'ampoule et veillez à ce qu'il soit bien fixé. Pour changer la position du cache, retirez-le et replacez-le comme vous le souhaitez. ⑤

Remplacer l'ampoule

Attention: Laissez complètement refroidir la lampe.

Avant de dévisser l'ampoule à remplacer, retirez le cache en laiton par au-dessus.

Retirer le fil rouge (3) de la prise (5) et enveloppez-le avec la tige en laiton. Tenez l'enroulement de la tige en laiton d'une main et dévissez l'ampoule de l'autre main.

Pour l'installation de la nouvelle ampoule, veuillez procéder selon les instructions du point „**Insertion de l'ampoule**“.

Important: Cette ampoule est produite exclusivement pour la société Ingo Maurer GmbH. Ampoules de rechange sont à commander auprès de nos revendeurs et notre webshop.

Transformateur

Le régulateur du transformateur permet de régler sans graduation l'intensité lumineuse de la lampe. Le régulateur sert aussi à allumer et à éteindre la lampe.

Important: Veiller à un refroidissement suffisant du transformateur et à ce qu'il ne se trouve pas recouvert d'un objet.

Entretien

Nettoyez prudemment la lampe à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon sec et sans peluches.

Important: Ne pas utiliser de solvants ou de détergents à base de chlore!

Données techniques

100-240V~, 50/60 Hz., PF 0.9, Secondaire 12V~,
LED 5W, 2000-2700K, culot E27.

Transformateur électronique avec variateur.

Le luminaire livré avec source de lumière de la classe énergétique G (A-G). L'ampoule et l'unité d'alimentation peuvent être remplacées par l'utilisateur.



Un ampoule LED ou transformateur défectueux devra être jeté avec des déchets électroniques, ne pas le jeter avec vos ordures ménagères.

En cas d'endommagement du câble électrique externe, celui-ci ne doit être échangé que ne sont à effectuer que par un spécialiste.

La garantie légale et contractuelle pour les défauts et la responsabilité pour les dommages causés par des produits défectueux, expireront en cas de dommages ou de réclamations résultant du non-respect des instructions d'installation et/ou des modifications structurelles, en particulier si des composants non originaux sont utilisés.

Ricchi Poveri Toto n'est pas adapté aux pièces humides, à l'utilisation en extérieur ou à l'air marin salin.

Importante: Collegare la lampada alla rete solo dopo averla montata.

Montaggio

Prendere tutte le parti della lampada cautamente dall'imballaggio.

Rimuovere le fascette per cavi sul trasformatore e svolgere completamente i cavi.

Inserire ora i due spinotti a bassa tensione del trasformatore, nelle apposite boccole sotto la piastra base. Assicurarsi dell'inserimento saldo e corretto delle spine. ①

Inserire il filo di ottone (1) nel perno di fermo (2) della piastra di base e stringerlo con l'ausilio della chiave a brugola fornita in dotazione. ②

Inserimento della lampadina

Svolgere cautamente il filo rosso saldato (3) della lampadina, estenderlo per un tratto abbastanza lungo, farlo passare in alto attraverso gli avvolgimenti (4) del filo di ottone ed avvitare la lampadina. ③

Avvolgere il filo rosso (3), tenendolo lento, due volte attorno al filo di ottone ed inserirlo nella boccola di contatto (5) della piastra di base. ④

Posizionare il cappuccio di ottone (6) orizzontalmente o leggermente inclinato sulla lampadina ed accertarsi che sia ben fissato. Per modificare la posizione del cappuccio, smontarlo e rimontarlo. ⑤

Sostituzione della lampadina

Attenzione: Far raffreddare completamente la lampada.

Prima di svitare la lampadina da sostituire, smontare il cappuccio di ottone.

Estrarre il filo rosso (3) dalla boccola di contatto (5) e svolgerlo dal filo di ottone.

Per inserire la nuova lampadina, procedere nel modo descritto al paragrafo „**Inserimento della lampadina**“.

Important: Cette ampoule est produite exclusivement pour la société Ingo Maurer GmbH. Ampoules de rechange sont à commander auprès de nos revendeurs et notre webshop.

Trasformatore

La luminosità della lampada può essere regolata tramite il varialuce lineare del trasformatore. Questo interruttore serve anche per accendere e spegnere la lampada.

Importante: Il trasformatore deve essere aerato a sufficienza e non deve essere coperto.

Manutenzione

Nettoyez prudemment la lampe à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon sec et sans peluches.

Important: Ne pas utiliser de solvants ou de détergents à base de chlore!

Données techniques

100-240V~, 50/60 Hz., PF 0.9, Secondaire 12V~, LED 5W, 2000-2700K, culot E27.

Transformateur électronique avec variateur.

Le luminaire livré avec source de lumière de la classe énergétique G (A-G). L'ampoule et l'unité d'alimentation peuvent être remplacées par l'utilisateur.




Un ampoule LED ou transformateur défectueux devra être jeté avec des déchets électroniques, ne pas le jeter avec vos ordures ménagères.


En cas d'endommagement du câble électrique externe, celui-ci ne doit être échangé que ne sont à effectuer que par un spécialiste.

La garantie légale et contractuelle pour les défauts et la responsabilité pour les dommages causés par des produits défectueux, expireront en cas de dommages ou de réclamations résultant du non-respect des instructions d'installation et/ou des modifications structurelles, en particulier si des composants non originaux sont utilisés.


①

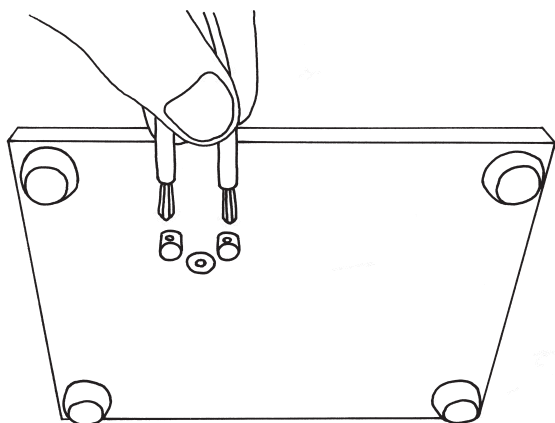


②

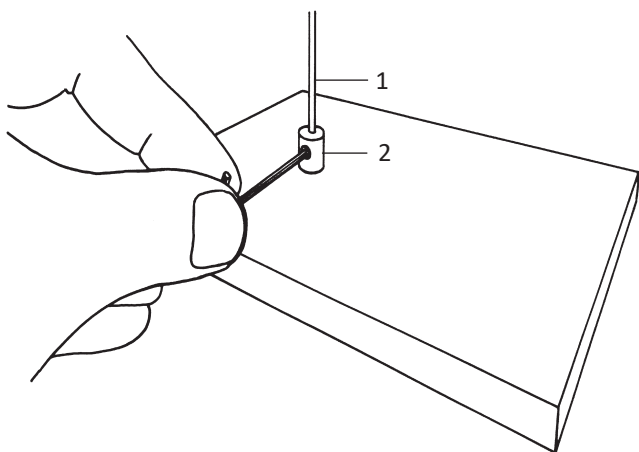


③

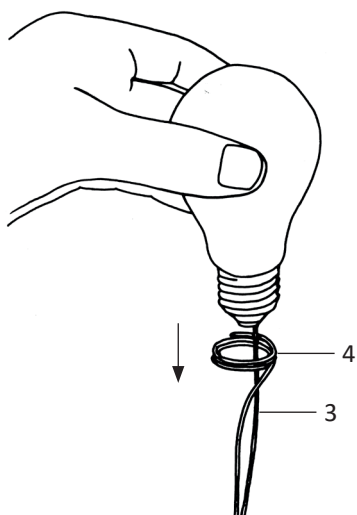

④

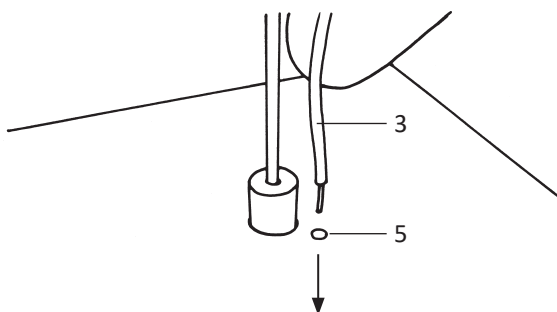


⑤

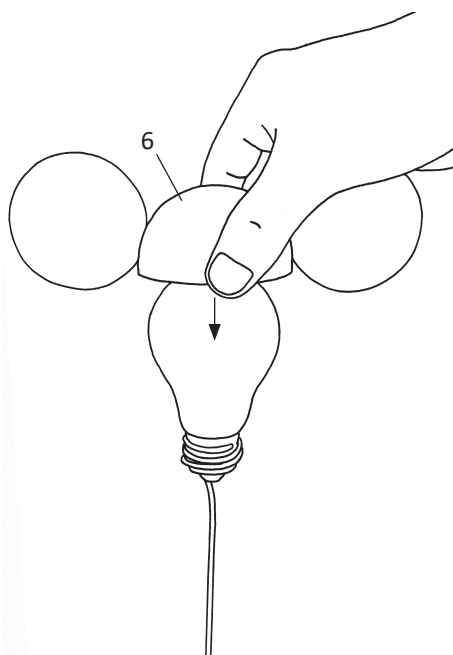

Ingo Maurer GmbH
Kaiserstrasse 47
D-80801 München
Tel. +49. 89. 381 606-0
Fax +49. 89. 381 606 20
info@ingo-maurer.com
www.ingo-maurer.com

April 2025

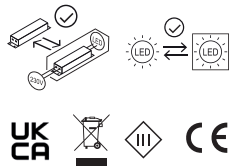

Made in Germany