

Montageanleitung

Bitte vor der Montage aufmerksam lesen und aufbewahren!

Instructions for assembly

Please read these instructions carefully before going any further, and keep them in a safe place for future reference.

Instructions de montage

A lire attentivement avant le montage et à conserver!

Istruzioni di montaggio

Prima del montaggio, leggere attentamente le istruzioni e conservarle!

<i>Deutsch</i>	<i>Seite</i>	<i>4</i>
<i>English</i>	<i>Page</i>	<i>7</i>
<i>Français</i>	<i>Page</i>	<i>9</i>
<i>Italiano</i>	<i>Pagina</i>	<i>12</i>

<i>Zeichnungen</i>	<i>Seite</i>	<i>15</i>
<i>Drawings</i>	<i>Page</i>	<i>15</i>
<i>Dessins</i>	<i>Page</i>	<i>15</i>
<i>Disegni</i>	<i>Pagina</i>	<i>15</i>

Montage und Elektroanschluss müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Spock ist nicht für Feuchträume, den Einsatz im Freien oder in salzhaltiger Seeluft geeignet.

Montagevarianten

Version A: Unterputzmontage

- direkt in Mauerwerk/ Beton/Gipskarton in eine vorhandene bzw. zu montierende Unterputzdose (Achsabstand der Schrauben: 60 mm)

Version B: Aufputzmontage

- mit der beiliegenden Aufputzdose auf einen existierenden Wand- oder Deckenauslass.

Wichtig: Schalten Sie vor der Montage die Sicherung aus. Montieren Sie nicht auf feuchten und leitenden Untergrund!

Version A - Unterputzmontage

Montagevorbereitung

Lösen Sie die beiden Schrauben (1) der Unterputzdose (2) um etwa 5 mm. Lassen Sie die abgemantelten Zuleitungen (3) des Decken- oder Wandauslasses etwa 12 cm aus der Dose ragen und isolieren Sie die Enden jeweils ca. 5 mm ab. (1)

Nehmen Sie nun die Leuchte und ziehen Sie die Abdeckscheibe (4), die mit einem Magnet fixiert ist, von der Montageplatte (5) ab. Schieben Sie die Abdeckscheibe bis zur Glasfassung (6) zurück. (2)

Montage

Halten Sie die Montageplatte (5) mit einer Hand und schließen Sie die Zuleitungen (Leiter, Neutralleiter, Schutzleiter) in der fixierten Lüsterklemme (7) an, wobei der Schutzleiter in der Mitte liegt. (2)

Stecken Sie die Montageplatte (5) auf die Schrauben der Unterputzdose. Drehen Sie die Leuchte innerhalb der vier Langlöcher in die gewünschte Position. (3) Richten Sie die Montageplatte auf der Unterputzdose aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Setzen Sie die Abdeckscheibe (4) vorsichtig auf die Montageplatte (5), bis der Magnet (8) hörbar einrastet. Richten Sie die Abdeckscheibe durch leichtes Drehen so aus, dass die Kugel (9) vollständig in der großen Bohrung (10) sichtbar ist.

Setzen Sie ein Leuchtmittel ein und schalten die Sicherung wieder ein.

Spock ist durch das Kugelgelenk beliebig verstellbar, wobei darauf zu achten ist, dass das Kabel nicht durch mehrfaches Verdrehen beschädigt wird.

Version B - Aufputzmontage

Montagevorbereitung

Benutzen Sie zum Markieren der Bohrlöcher die beiliegende Aufputzdose (11) als Schablone.

Wichtig: Achten Sie unbedingt auf den Verlauf von Elektroleitungen, damit auf keinen Fall ein Kabel angebohrt wird.

Bohren Sie beide Dübellöcher Ø 6 mm, setzen Sie die Dübel S6 (12) ein und schrauben Sie die Aufputzdose fest. Lassen Sie das Netzkabel (13) etwa 7 cm aus der Aufputzdose ragen und isolieren Sie die Enden jeweils ca. 5 mm ab. (4)

Montage

Verfahren Sie wie bei Version A.

Pflege

Reinigen Sie die Leuchte mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch.

Wichtig: Verwenden Sie keine Lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.


Technische Daten

100-240V~ 50/60 Hz., Sockel E27, max. 75W.

empfohlenes Leuchtmittel PAR30s (short neck)

Geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A - G, vom Nutzer austauschbar.

Dimmbar (abhängig vom Leuchtmittel, Dimmer nicht enthalten).



Eine defekte Leuchte muss als Elektroschrott entsorgt werden und darf nicht in den Hausmüll gelangen.

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Inbetriebnahme und/oder baulicher Veränderung z.B. durch Fremdbauteile, Handhabung oder Fremdeingriff verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

The lamp assembly and electrical installation must be carried out by a qualified electrician.

Spock is not suitable for use in damp rooms, outdoors or in salty sea air.

Installation options

Version A: Concealed mounting

- using a buried electrical socket in masonry/concrete/plasterboard (N.B.: screws are set exactly 60 mm apart).

Version B: Surface mounting

- to an existing wall or ceiling outlet using the supplied junction box.

Caution: Switch off or remove the fuse for the mains supply before beginning the assembly procedure. Do not attach the lamp to a damp and/or conductive surface!

Version A - Concealed mounting

Preparations for assembly

Loosen the two screws (1) on the socket box (2) by about 5 mm. Remove about 12 cm of the outer covering from the mains cable (3) and strip 5 mm from the ends of the leads. ①

Now take the lamp and detach the circular cover (4), which is held in position by a magnet, from the base plate (5). Push the cover back to the glass socket (6). ②

Assembly

Hold the base plate (5) with one hand and connect the phase, neutral and earth wires to the contacts in the terminal block (7). The earth wire must be connected to the contact in the centre. ②

Fit the base plate (5) on the screws in the socket box. Turn the base plate – and with it, the lamp – in the longitudinal slits until it is in the desired position. ③

Tighten the screws, ensuring that the base plate is exactly centred over the socket box. Replace the cover (4) by pressing it gently onto the base plate (5) until the magnet (8) clicks into position. Adjust the position of the cover by turning it slightly so that the ball (9) is fully visible in the large aperture (10).

Screw in a Bulb and replace the fuse or switch it back on.

Spock is freely adjustable via the ball-joint, but please take care not to damage the cable by turning the lamp too far.

Version B - Surface mounting

Preparations for assembly

Use the supplied junction box (11) as a guide to mark the drill holes.

Important: Take care to ascertain the exact position of the mains cable, so as to avoid drilling into it. Do not attach the lamp to a damp and/or conductive surface!

Drill the two 6 mm-diameter holes. Insert the S6 plugs (12) and attach the box, screwing it firmly into position. Remove a 12 cm section of the outer covering from the mains cable (13) and strip about 5 mm from the ends of the three leads. ④

Assembly

Same procedure as for version A.

Cleaning

The lamp may be cleaned with a damp microfiber cloth.

Important: Do not use detergents that contain solvents or chlorine!

Technical specification

100-240V~ 50/60 Hz., socket E27, max. 75W.

recommended bulb: PAR30s (short neck); Suitable for bulbs of the energy classes A – G, that can be replaced by the user.

Dimmable (depend on light bulb, dimmer not included)

 Minimum distance from nearest lit surface 0,3m.



A defective lamp must be disposed as electronic scrap, it must not get into domestic waste.

Any repairs that may become necessary must be carried out by a professional electrician.

In case of damage caused by disregarding these operating instructions, improper commissioning and/or construction change, e.g. due to foreign components, handling or external interference, the warranty claim is void.

Le montage et la connexion électrique sont à effectuer par un électricien qualifié.

Spock n'est pas adapté aux pièces humides, à l'utilisation en extérieur ou à l'air marin salin.

Variantes de montage

Version A: Montage sous crépi

- directement dans la maçonnerie/le béton/ la plaque en plâtre dans un boîtier encastrable sous crépi déjà installé ou à installer (écartement axial des vis: 60 mm).

Version B: Montage sur crépi

- avec le boîtier sur crépi ci-joint sur une sortie électrique murale ou de plafond déjà existante.

Important: Débrancher le fusible avant le montage. Ne pas installer sur une surface humide et/ou conductrice!

Version A - Montage sous crépi

Préparation pour le montage

Défaire les deux vis (1) du boîtier encastrable sous crépi (2) d'environ 5 mm. Laisser dépasser les alimentations isolées (3) de la sortie électrique murale ou de plafond d'environ 12 cm du boîtier et dénuder chaque fil d'environ 5 mm. ①

Prendre maintenant la lampe et retirer la rondelle de recouvrement (4) fixée par aimant de la plaque de montage (5).

Repousser la rondelle de recouvrement jusqu'à la douille en verre (6). ②

Montage

Maintenir la plaque de montage (5) d'une main et relier les alimentations (conducteur, conducteur neutre, prise de terre) au domino fixé (7) et assurer que le fil de prise de terre se trouve positionner au milieu. ②

Placer maintenant la plaque de montage (5) sur les vis du boîtier sous crépi. Ajuster la plaque de montage et ainsi la lampe dans les quatre fixations oblongues dans la position souhaitée. ③

Serrer les vis fermement et veiller à une position centrale de la plaque de montage au-dessus du boîtier sous crépi. Apposer la rondelle de recouvrement (4) avec précaution sur la plaque de

montage (5), l'enclenchement de l'aimant (8) doit se faire entendre. Orienter la rondelle de recouvrement en la tournant légèrement de telle manière à ce que la rotule (9) soit entièrement visible dans le grand perçage (10).

Fixer l'ampoule et rebrancher le fusible.

Spock est orientable sans retenue par son articulation à rotule; veiller à ne pas endommager le câble électrique par un changement répété.

Version B - montage sur crépi

Préparation pour le montage

Utiliser le boîtier sur crépi ci-joint (11) comme gabarit pour marquer les trous de perçage.

Important: Il est indispensable de respecter le positionnement des conduites électriques afin d'éviter de percer un câble électrique. Ne pas installer sur une surface humide et/ou conductrice!

Percer les deux trous de cheville de Ø 6 mm, insérer les chevilles S6 (12) et visser le boîtier sur crépi. Laisser dépasser le câble électrique (13) d'environ 7 cm du boîtier sur crépi et dénuder les fils d'environ 5 mm. ④

Montage

Même principe que version A.

Entretien

Nettoyer la lampe avec un chiffon à microfibre humide.

Important: Ne pas utiliser de solvants ou de détergents à base de chlore!

Données techniques

100-240V~ 50/60 Hz., douille E27, 75 watt max.,

Ampoule recommandée: PAR30 (short neck) Convient aux ampoules des classes énergétiques A – G, qui peuvent être remplacées par l'utilisateur.

Dimmable (Dépend de la ampoule, dimmer non inclus)

 Distance minimale aux surfaces inflammables: 0,3m



Un lampe défectueux devra être jeté avec des déchets électroniques, ne pas les jeter avec vos ordures ménagères.

Des réparations éventuellement nécessaires ne doivent être effectuées que par un spécialiste. En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, une mise en service incorrecte et/ou une modification de la construction, par exemple en raison de composants étrangers, de manipulations ou d'interférences externes, le droit à la garantie est annulé.

Il montaggio ed il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un elettricista specializzato.

Spock non è adatto a locali umidi, all'uso all'aperto o aria marina salata.

Possibilità di montaggio

Versione A: Montaggio incassato

– direttamente nel muro/cemento/pannello di gesso in una scatola incassata già presente o ancora da installare (distanza interasse delle viti: mm. 60).

Versione B: Montaggio su parete/soffitto

– con l'allegata scatola per il collegamento a un'uscita della corrente sulla parete o sul soffitto.

Importante: Prima del montaggio, staccare la corrente. Non montare su superfici umide e/o conduttrici di corrente!

Versione A: Montaggio incassato

Preparazione del montaggio

Allentare le due viti (1) della scatola incassata (2) di circa mm. 5. Lasciare spuntare dalla scatola le linee di alimentazione (3) dell'uscita della corrente sulla parete o sul soffitto di circa cm. 12 e spelare le estremità su circa mm. 5. ①

Prendere la lampada e staccare il disco di copertura (4), fissato con una calamita, dalla piastra di montaggio (5). Spingere il disco di copertura fino al portalampada in vetro (6). ②

Montaggio

Tenere la piastra di montaggio (5) con una mano e collegare i cavi di alimentazione (fase, neutro, terra) al morsetto (7), facendo attenzione che la terra sia posizionata al centro. ②

Infilare la piastra di montaggio (5) sulle viti della scatola incassata.

Girare la piastra di montaggio e portare così la lampada, all'interno delle quattro asole, nella posizione desiderata. ③

Serrare le viti e accertarsi della posizione centrata della piastra di montaggio sulla scatola incassata. Applicare cautamente il disco di copertura (4) sulla piastra di montaggio (5) fino allo scatto della chiusura a calamita (8), e ruotarlo leggermente, affinché la sfera (9) sia interamente visibile nel foro grande (10).

Inserire la lampadina e riattaccare la corrente.

Grazie al giunto a sfera, *Spock* è orientabile a volontà; è tuttavia importante fare attenzione a non danneggiare il filo quando la lampada viene regolata frequentemente.

Versione B: Montaggio su parete

Preparazione del montaggio

Per contrassegnare i punti da forare, impiegare l'allegata scatola di montaggio (11).

Importante: Controllare il percorso delle linee di alimentazione per evitare di danneggiare i cavi. Non montare su superfici umide e/o conduttrici di corrente!

Effettuare i due fori per i tasselli di Ø mm. 6. Inserire i tasselli S6 (12) allegati e avvitare saldamente la scatola di montaggio. Lasciare spuntare il cavo di alimentazione (13) di circa cm. 7 dalla scatola di montaggio e spelare le relative estremità su circa mm. 5. ④

Montaggio

Procedere come indicato per versione A.

Cura

Pulire la lampada con un panno umido in microfibra.


Importante: Non utilizzare detersivi contenenti solventi o cloro.

Dati tecnici

100-240V~ 50/60 Hz., portalampada E27, 75 watt max.,

lampadina consigliata: PAR30 (short neck); Adatto a sorgenti luminose di classe energetica A-G che possono essere sostituite dall'utente.

L'apparecchio è dimmerabile (Dipendente dalla lampadina, Dimmer non incluso).



Distanza minima dalle superfici illuminate m. 0,3.




Un lampada difettoso è da considerarsi un rifiuto elettrici e non deve essere smaltito con i rifi uti domestici.


Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da un elettricista.



In caso di danni causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni d'uso, da una messa in servizio e/o da una modifica costruttiva non corretta, ad es. a causa di componenti estranei, manipolazione o interferenze esterne, il diritto alla garanzia decade.

①

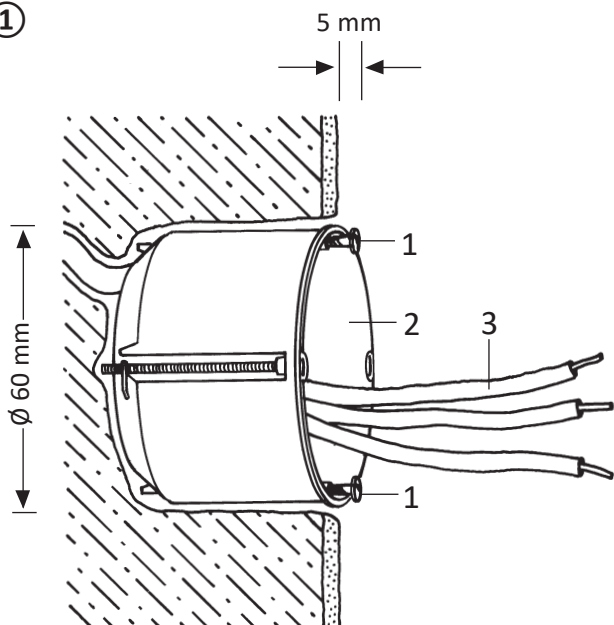

②

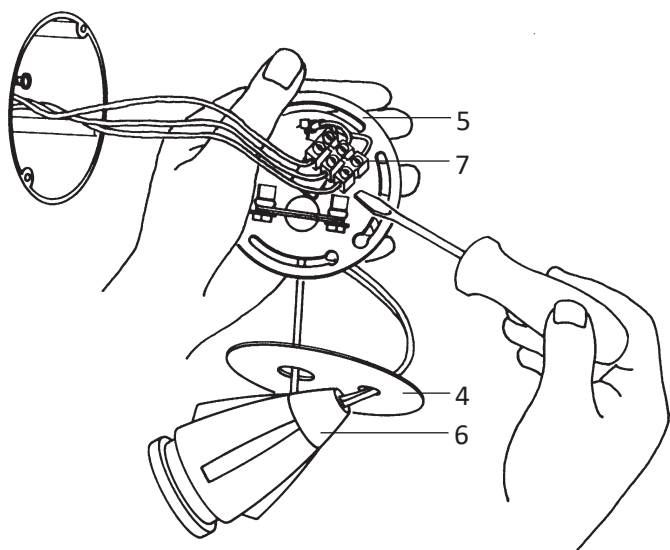

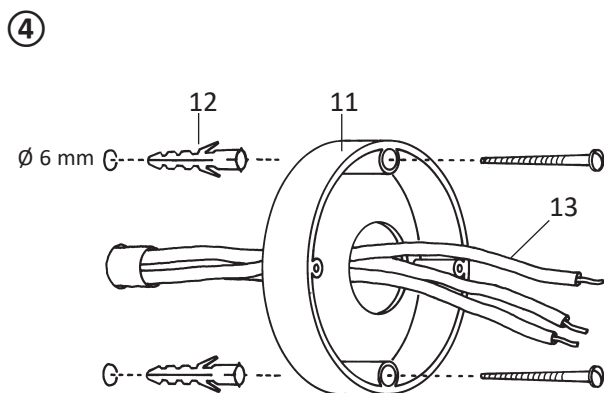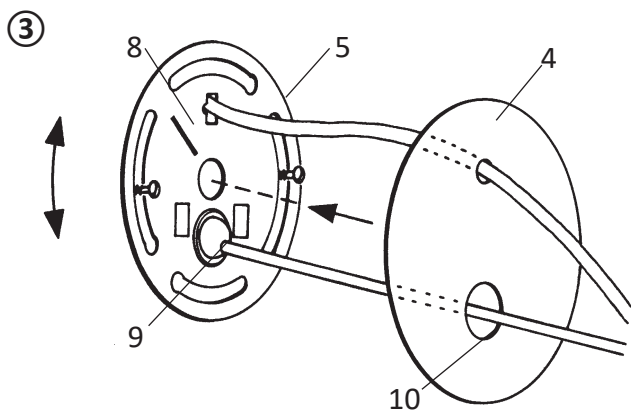

Ingo Maurer GmbH
Kaiserstrasse 47
80801 München
Germany
Tel. +49. 89. 381 606-0
Fax +49. 89. 381 606 20
info@ingo-maurer.com
www.ingo-maurer.com



November 2024

Made in Germany